

乾電池式〔別売〕


kai beauty care

HOT EYELASH CURLER

上質カール

1日キープ

中野明海
×
貝印
共同開発

コンパクトな
折りたたみ式



HEAT PANEL

ヒートパネル

フラットな面も温まるので
マスカラ後すぐにおしあて
UP感をキープ！

安全上のご注意

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

- △乳幼児の手が届くところに置かないでください。
- △まつ毛のカール以外の目的で使用しないでください。事故の恐れがあります。
- △ヒーター部分（セパレートコーム内の金属が露出している部分）やコーム部分が破損・変形している場合は使用しないでください。
- △車などの移動中は使用しないでください。
- △ヒーター部分をまぶたに押し当てないでください。やけどの恐れがあります。
- △結膜炎等、目の病気の方は使用しないでください。
- △コンタクトレンズ着用時は使用しないでください。
- △使用中や使用後に目やまぶた等に異常を感じたら、使用を中止してください。
- △アーム部分が立ち上がった状態のまま放置しないでください。
- △ヒーター部分が熱い時に、ビニール・紙などの燃えやすいものや、引火性の高いものの近くに放置しないでください。
- △絶対に修理・分解しないでください。
- △コーム部分を引っばってははずさないでください。
- △落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- △ヒーター部分をお手入れする際は乾電池を取り出してから行ってください。入れたままだとやけどします。
- △電池をお取り替えの時は、濡れた手で開けないでください。水気がついた時は本体の水気をよくふき取って水滴が中に入らないようにご注意ください。
- △使用推奨期限内の乾電池を使用してください。
- △長期間（約1ヵ月以上）使用しない場合は、電池は必ず取り外しておいてください。

ご使用上の注意

- 乳幼児の手が届くところに置かないでください。
- 使用する前に、ヒーター部分やコーム部分が変形していないか確認してください。
- 周囲に人がいる時は、不意の動きに注意してください。
- 使用中・使用直後のヒーター部分は、触らないでください。
- アーム部分が立ち上がっている場合は電源が入り「ON」の状態になります。アームから上部分全体が熱くなりますのでご注意ください。
- 目に触れないように鏡を見ながら使用してください。
- ヒーター部分やコーム部分が熱くなりますので、目のインラインや目の内側に触れないようにご注意ください。
- ヒーター部分が肌に触れ、熱さを感じた時は、水で冷してください。
- 周囲温度は15～35℃でご使用ください。15℃以下で使用する場合に、カールがつきにくくなったり、電池寿命が短くなったりする恐れがあります。

- コンタクトレンズ着用時は使用しないでください。
- 乾電池の使用表示に従って正しく使用してください。
- 乾電池が液漏れした時は使用をおやめください。
- 水洗いをしないでください。水をつけたり、かけたりしないでください。

お手入れ方法


- ヒートパネルについたマスカラは温かいうちにふき取ってください。冷えるとふき取りづらくなります。セパレートコームに残ったマスカラや汚れはヒーター部分が冷えてから付属のブラシでよく落としてください。
- ヒーター部分をお手入れする際は乾電池を取り出してから行ってください。

乾電池を入れたままだと、やけどの恐れがあります。

- 本体の汚れは薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布でふき取ってください。
- ※本体の汚れはシンナー、ベンジン、アルコール、除光液などの揮発性のものは使用しないでください。
- アーム部分を収納して、カバーを閉じて、湿気やホコリの少ないところに保存してください。
- ※直射日光の当たるところや熱器具の近くに放置しないでください。
- 浴室、洗面所等、湿気の多い所に保管しないでください。

電池の交換方法

- 電池カバーをはずし、単4形アルカリ乾電池を図のように⊕と⊖の向きに注意してセットし、電池カバーを取り付けてください。

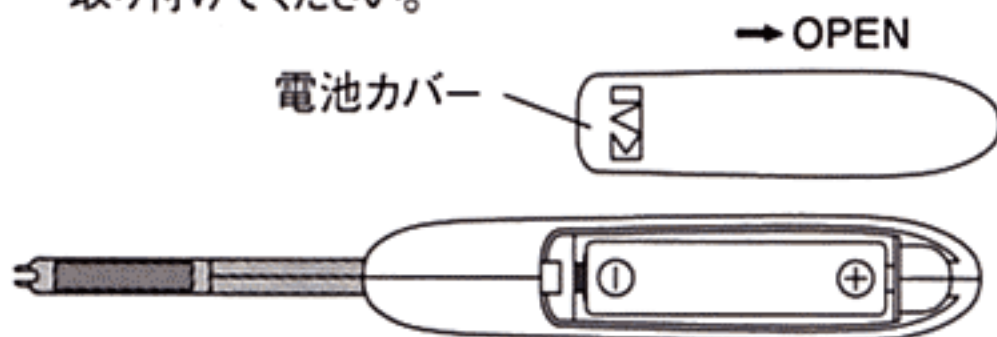


- ※アルカリ乾電池専用です。
- ※オキシライド乾電池を使用しないでください。ハイパワーのため、ヒーター部分の温度が上がり過ぎてやけどの恐れがあります。
- ※充電式の電池を使用しないでください。ヒーター部分が温まらない場合や、温度が上がり過ぎることがあります。

電池交換の目安


- 単4形アルカリ乾電池で、1日1回約3分の使用として約2週間使用できます。（使用する環境温度により、多少の差があります。）1分以上たっても温まらない場合は、乾電池を新しいものと交換してください。
- ※使い切った乾電池はすぐに取り出してください。液漏れの恐れがあります。
- ※使用済みの乾電池を廃棄する際は、自治体の指示に従ってください。

使い方


1. カバーを開き、ボタンを押し、アーム部分が立ち上がると電源が「ON」になります。

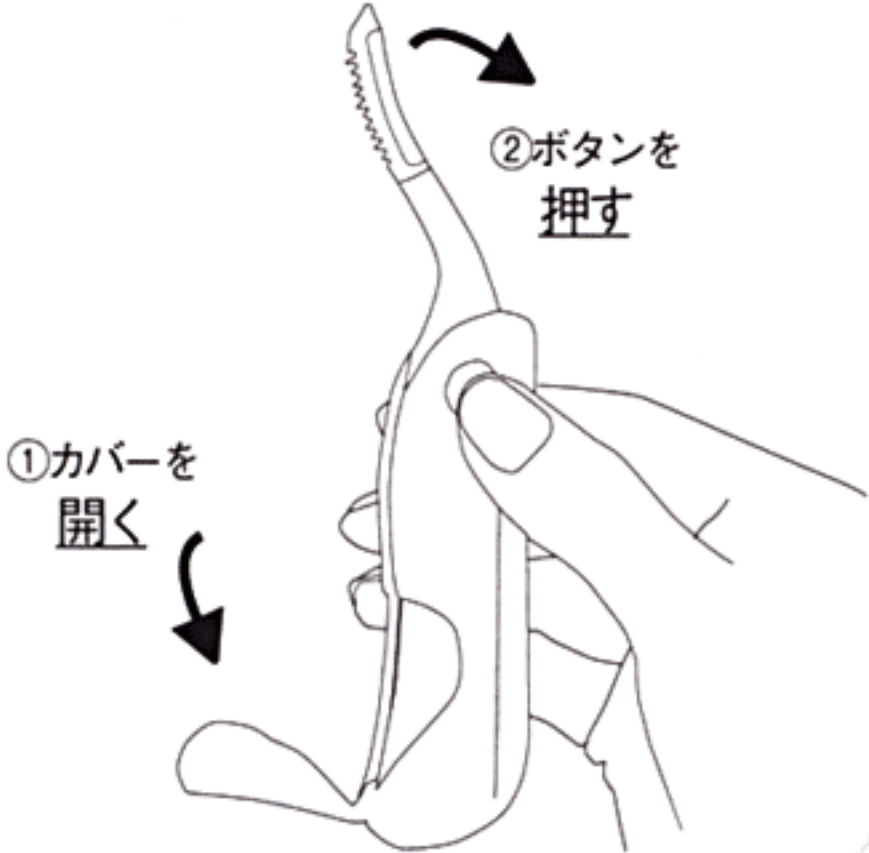

2. カバーを閉じて、ヒーター部分が温まるまで約100秒間待ちます。指先でヒートパネルの加熱状態を確かめてください。

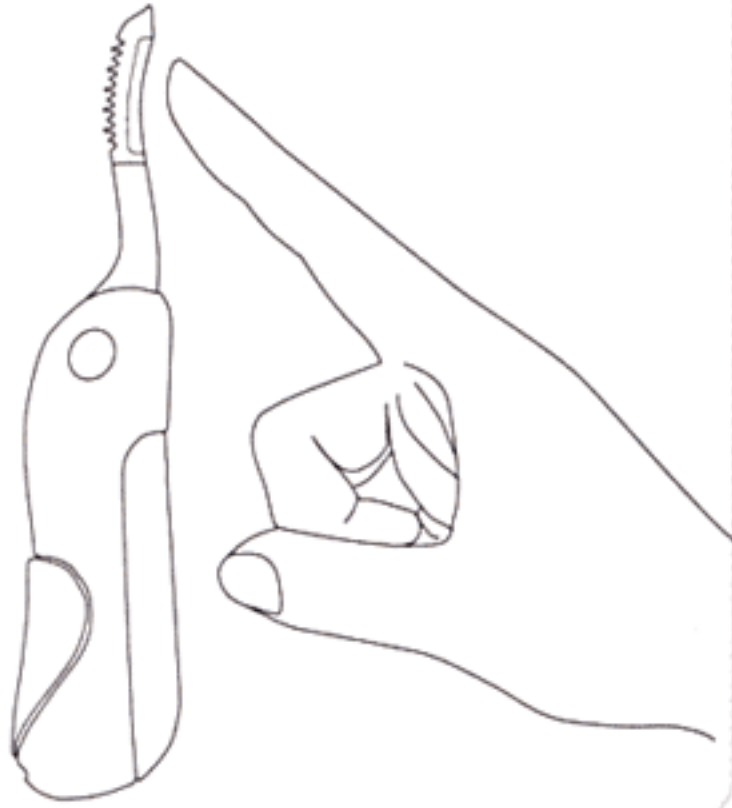


3. まつ毛の根元の近くにヒートパネルまたはセパレートコームを当てます。

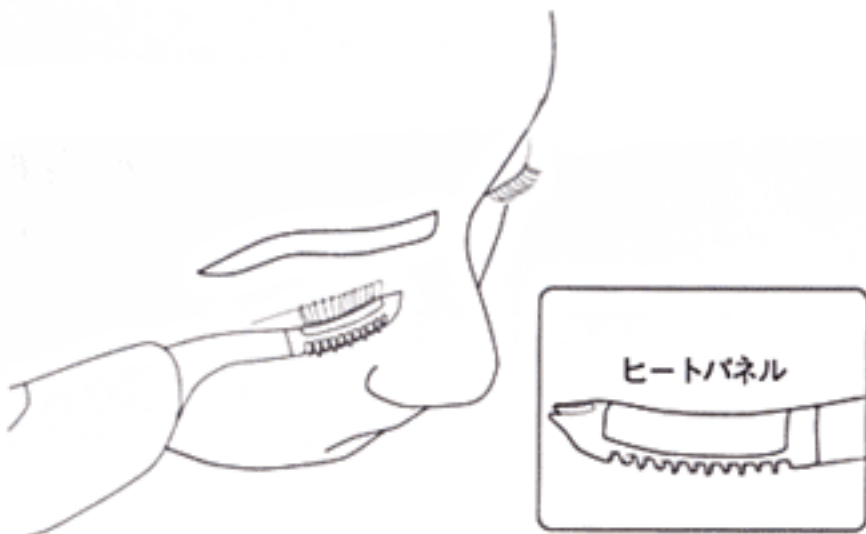

- ※まぶたを傷つけないように鏡でよく確認しながらご使用ください。まつ毛1ヶ所にヒーター部分を当て続ける時間は約2～3秒です。
- ※まつ毛の上がり方は毛質による個人差がありますので、時間は調整してください。
- ※まつ毛の仕上がりや形状維持には個人差があります。

4. アーム部分を収納すると電源が「OFF」になります。

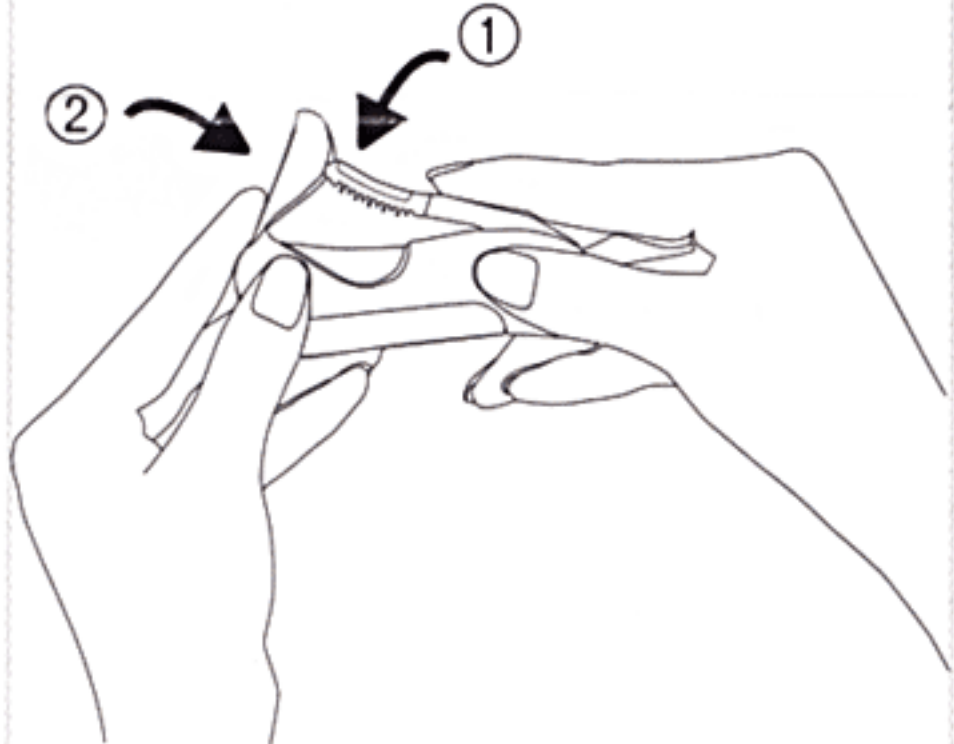


※完全に収納されないと電源が「OFF」になりません。

ポイント

- ・マスカラを塗った後に使用すると、まつ毛が上がった状態でマスカラが固まり、カールアップを長時間キープすることができます。
- ・アイラッシュカーラーではなかなかカールできない下まつ毛も、このホットアイラッシュカーラーならマスカラを塗った後に押し当てるだけで、自然に下向きのまつ毛がキープできます。

◆各部の名称◆

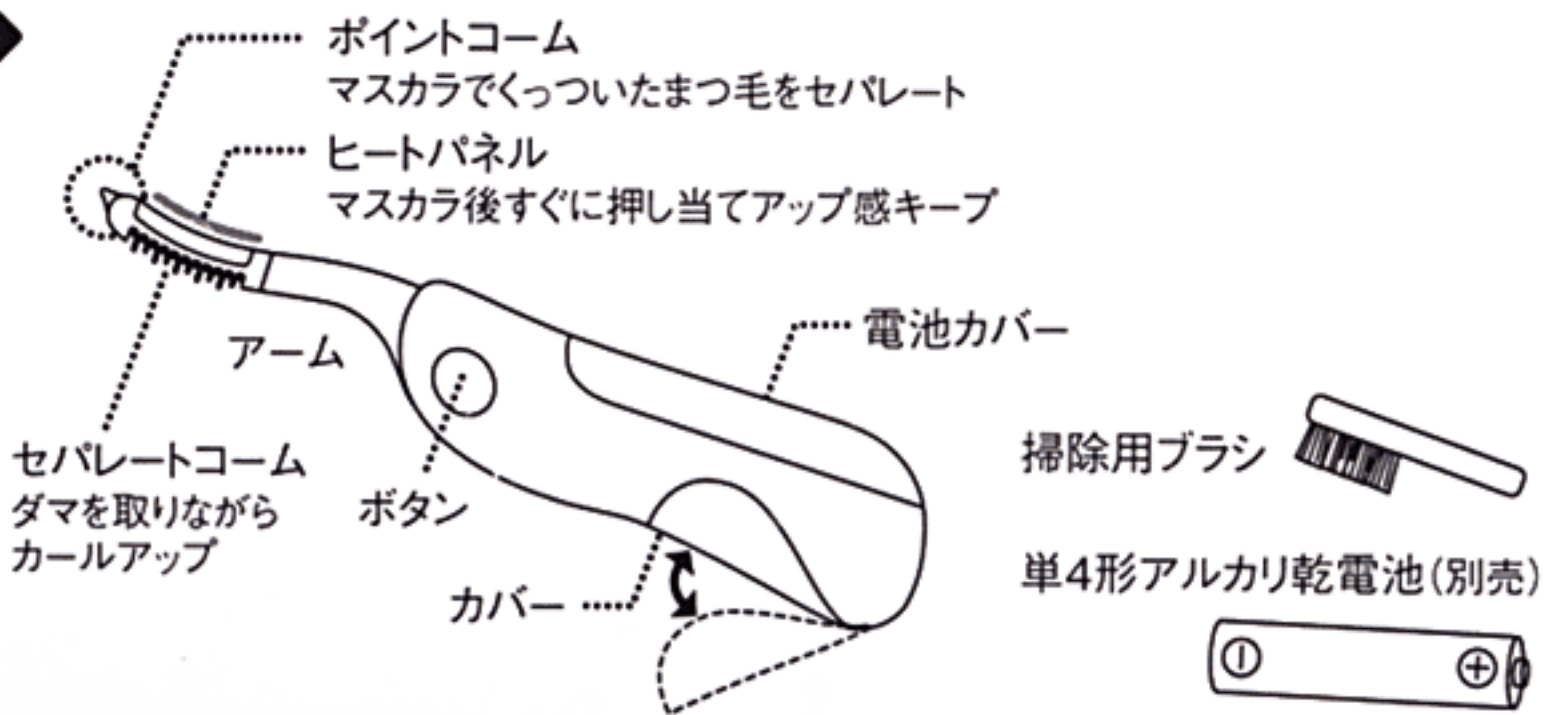

KQ-0342

ホットアイラッシュカーラー
[グラマラスレッド]

中野明海 × 貝印共同開発

まつ毛が傷まず、 きれいなカールが一日中続く

追い求めた理想のアイラッシュカーラー

最大のポイントは、新発想のヒートパネル。フラットな面もあたたまるから面の力でしっかりと立ち上げられます。



キレイの手順



①マスカラ

マスカラを使って
ボリュームアップ



②ヒートパネル

マスカラ後すぐに押当て
アップ感キープ



③完成!

きれいなカールが
一日中続く

充実の機能!



セバレートコーム



ポイントコーム



下まつ毛にも!

セバレートコームを使ってマスカラのダマを取りながらカールアップ。ポイントコームを使えばくっついたまつ毛を分けながら、まつ毛の流れの微調整も可能。普通のビューラーではなかなかカールできない下まつ毛も、このホットアイラッシュカーラーなら、楽々カールできます。

携帯に便利なコンパクトタイプ!

カバーをあけてボタンを
押すとアームがひらいてスイッチON!!



ON

使用時

ボタンを押すだけで
アームが飛び出る



OFF

使用后

蓋の中にアームをしまって
コンパクトに収納

Hair & Make-up Artist

Akemi Nakano

中野明海

プロダクトアドバイザー
ヘア&メイクアップアーティスト



繊細なアイメイクとみずみずしい肌作りで、多くの女優、アーティストが信頼を寄せるヘア&メイクアップアーティスト。著書に「可愛い大人の美容塾」(宝島社)「妄想 Juicy Fruit Make-up」(宝島社)の他、雑誌連載も多数。

発売元

貝印株式会社

〒101-8586 東京都千代田区岩本町3-9-5

お客様相談室 電話 (03) 3862-6410

受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00

(土・日・祝日を除く)

<http://www.kai-group.com>

MADE IN CHINA

定格・仕様

電源方式 乾電池式

乾電池の種類

単4形アルカリ乾電池(LR03)1本(乾電池別売)

質量 約28g(乾電池含む)

万一品質に不具合がありました時は、現品を包装ごと弊社までお送りください。代品と送料を送らせていただきます。

保証書在中

台紙内側の取扱
説明書をよく読んで
ご使用ください。